
Monteringsanvisning

Gardinskenor

G1 G2 G4

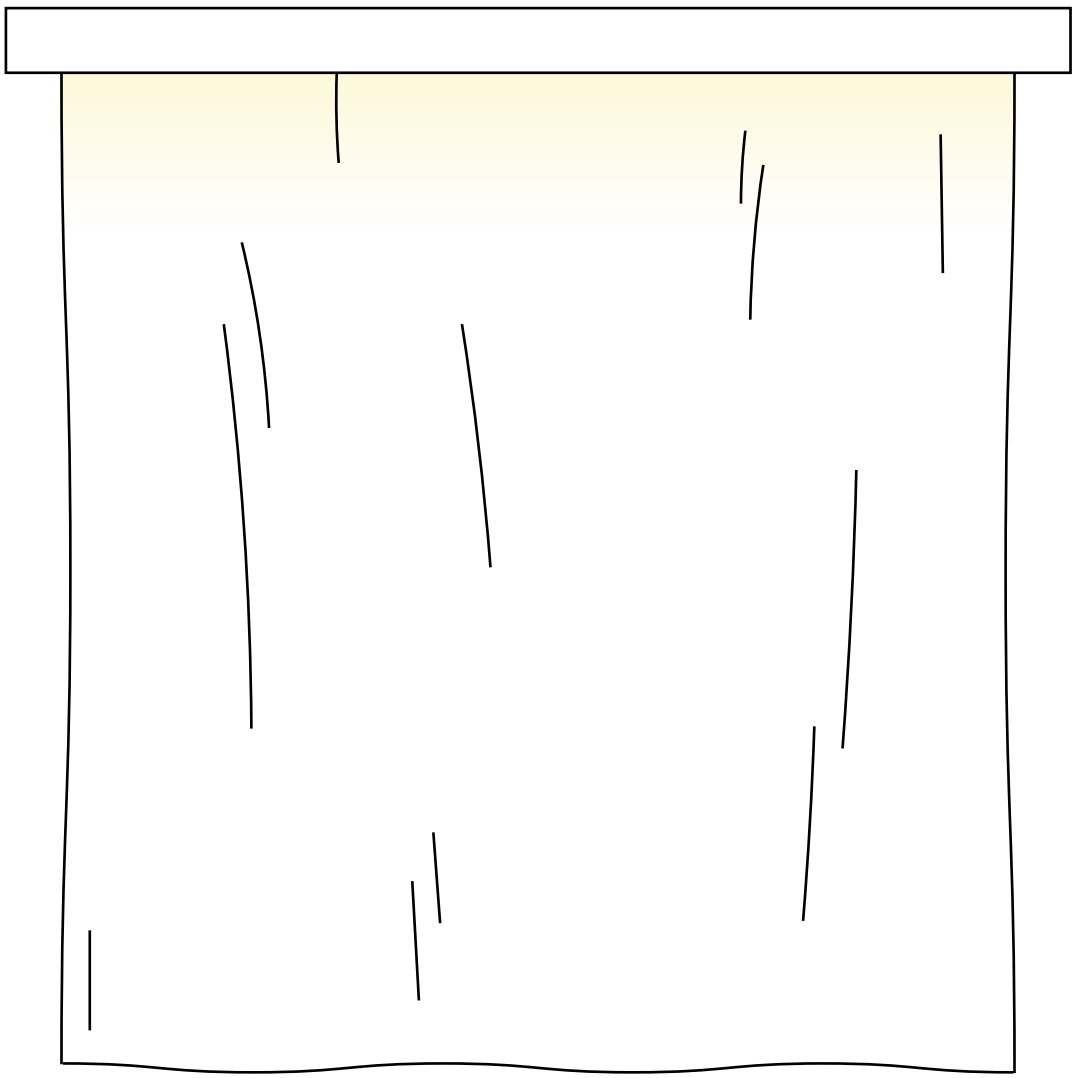

LJUSKONCEPT

Monteringsguide för gardinskenor

Innan du börjar

Läs igenom hela guiden. Planera skenans placering, kabeldragningen och transformatorns placering innan du börjar montera.

Se till att en ände i gardinskenan är åtkomlig för att föra in glidfästena.
Gardinen monteras innan eventuella ändbitar sätts på plats.

Kontrollera att du har gardinskena, glidskena och glidfästen som passar ihop. Glidskena och glidfästen köps separat. Välj LED-strip, transformator och ändbitar efter din lösning.


Verktyg och infästning

Måttband, penna, borrmaskin, lämplig borr och skruvmejsel eller skruvdragare. Vid montering av LED-strip kan det också behövas sax. Välj skruvar med platt skalle och eventuell plugg som passar takets material och belastningen.

Kontrollera var ledningar och rör finns innan du borrar. Använd ett stabilt arbetsstöd och ta hjälp med att hålla längre gardinskenor.

Kontakta Ljuskoncept för frågor som berör produkter och montering.


Mät avståndet från väggen

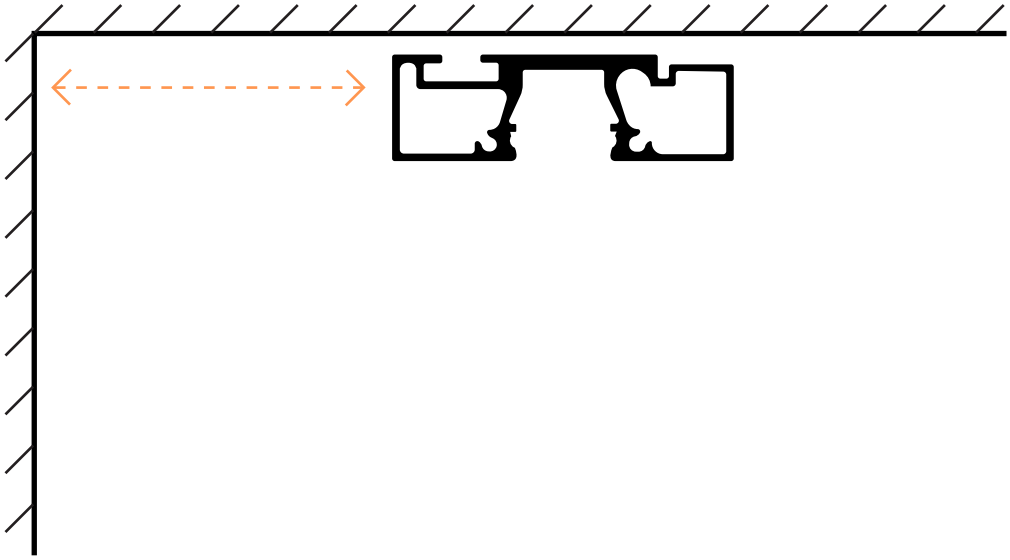

Bestäm hur långt ut från väggen gardinskenan ska sitta. Mät och markera samma avstånd i taket vid skenans båda ändar, så att skenan hamnar parallellt med väggen.

Tänk på: Gardinen ska kunna hänga och röra sig fritt. Ta därför hänsyn till sånt som sticker ut från väggen, exempelvis fönsterbrädor och element.


Markera borrhålen

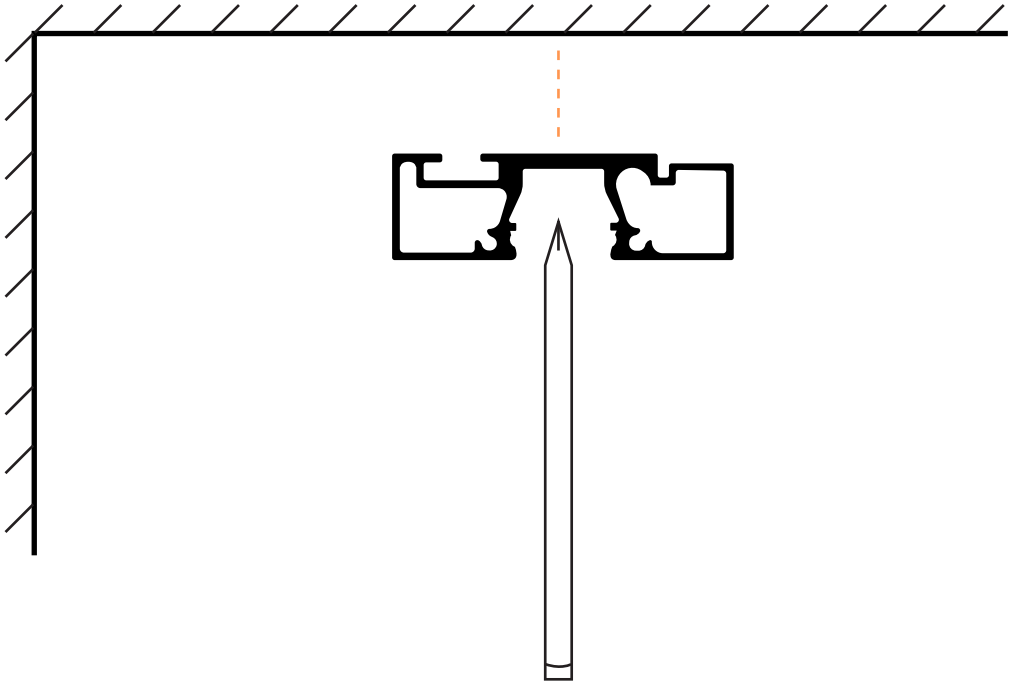

Håll gardinskenan mot taket där du har markerat avståndet från väggen.
Markera med en penna genom skenans skruvhål, så att du ser var du ska borra i taket.

Ta ned skenan före borrning.


Borra och förbered infästningen

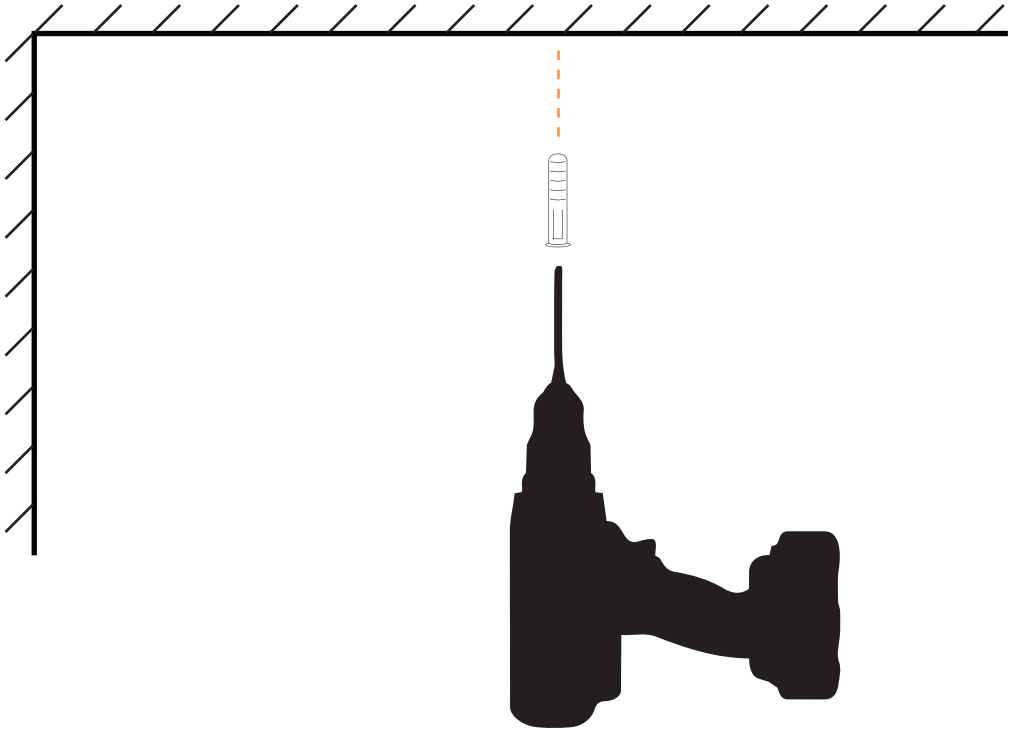

Borra i taket vid skenhålens markeringar och förstärk med plugg för bäst hållbarhet.

Anpassa infästningen till takets material.

Skruva fast gardinskenan

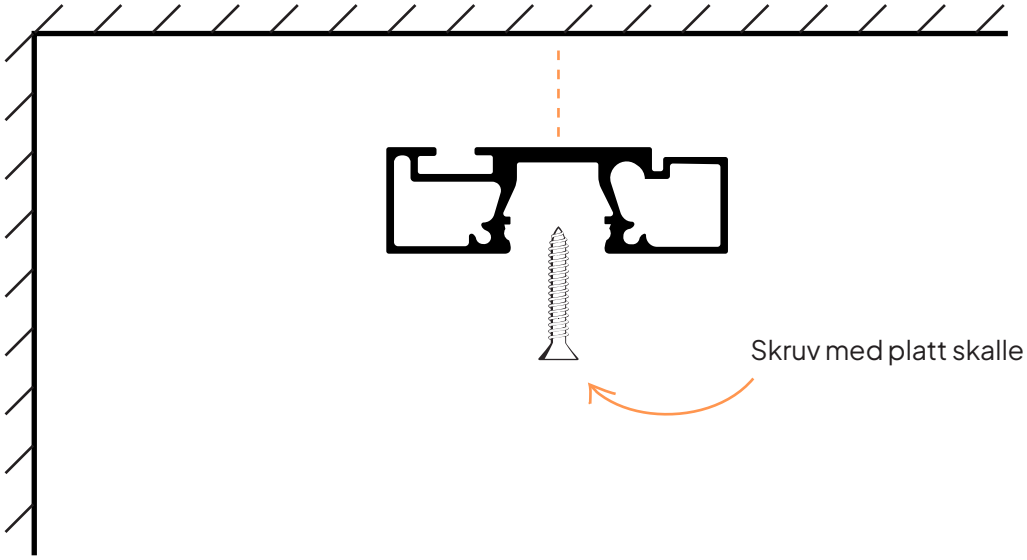


Håll upp gardinskenan mot taket och placera skenans skruvhål över de borrade hålen i taket. Montera skenan med skruvar med platt skalle.


Om du endast ska montera en gardinskena, dra åt skruvarna och kontrollera att skenan sitter stadigt.

Vid kombination av två gardinskenor: Fäst den första skenan utan att dra åt skruvarna helt. Det behöver finnas utrymme för att haka i den andra skenan innan båda skruvas fast.

Montera andra gardinskenan

Detta steg gäller endast när du kombinerar två gardinskenor, gå annars vidare till steg 6.

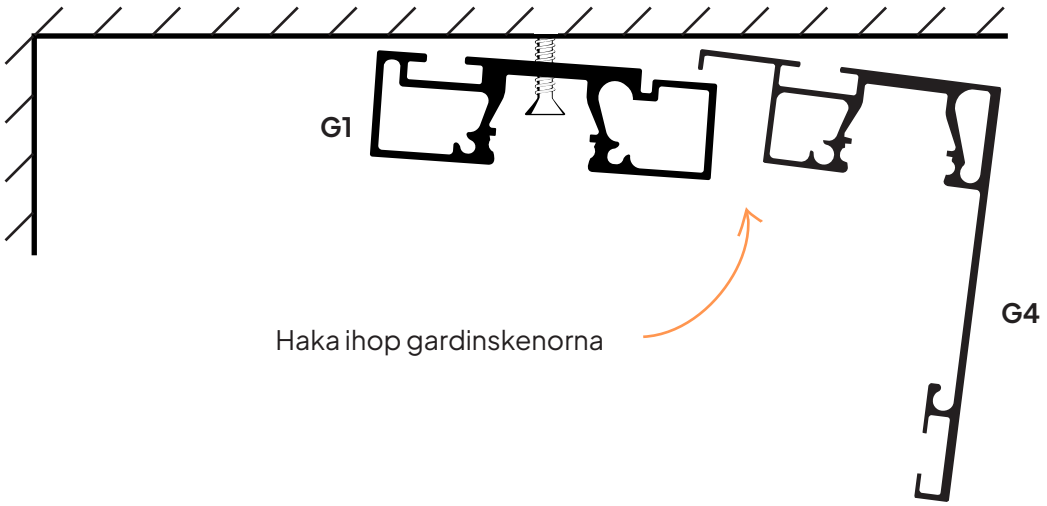

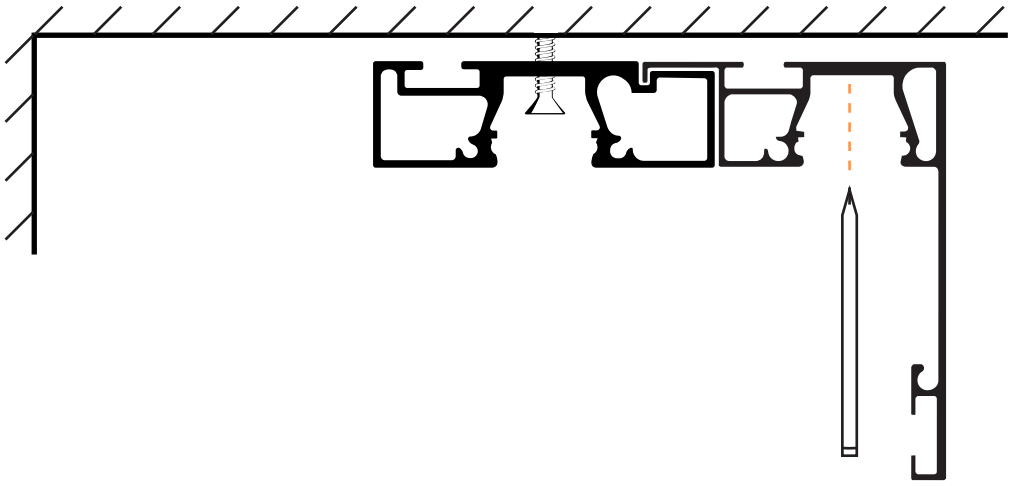

Klicka ihop den andra gardinskenan med den första och håll den mot taket.
Markera var den andra skenans skruvhål ska sitta på samma sättt som första skenan.


Förbered borrhål och plugg på samma sätt som för den första skenan.
När infästningarna är klara, haka i och skruva fast den andra skenan och dra åt skruvarna i båda skenorna.
Kontrollera att skenorna sitter ihop korrekt och är ordentligt fästa i taket.

Montera LED-strip

Hoppa över detta steg om du inte ska montera belysning.

SÄKERHET!

Om transformatorn ska anslutas till 230V utan stickpropp, ska anslutningen utföras av behörig elektriker.

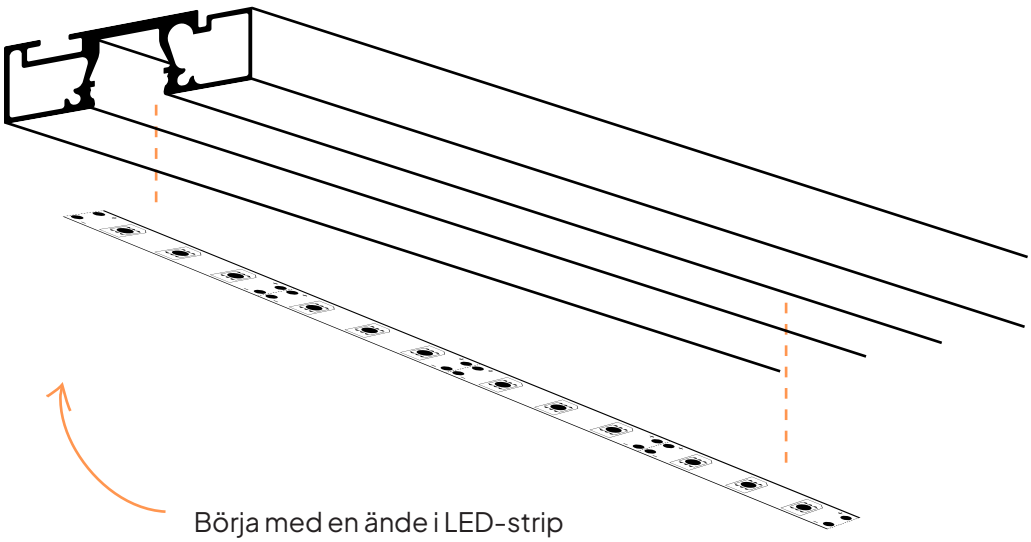

Börja med en ände i LED-strip och montera lite i taget.


Kontrollera att ytan i spåret är ren och torr. Börja i den ände där LED-stripens anslutningskabel ska vara. Kabeln ska vara vänd mot den plats där transformatorn ska sitta.

Dra av en liten bit av skyddspappret från LED-stripens självhäftande baksida och fäst den i spåret. Fortsätt längs skenan, lite i taget, samtidigt som du drar bort resten av skyddspappret. Tryck försiktigt fast LED-stripen och undvik hårt tryck på dioder och andra komponenter.

Om LED-stripen är för lång, korta den med en sax vid en av de markerade klippunkterna. Klipp endast vid markeringarna, aldrig mellan dem.

Tänk på: LED-strip ska vara frånkopplad från ström under montering och kapning.
Följ den separata monteringsanvisningen för LED-stripen och transformatorn vid inkoppling.

Montera glidskenan

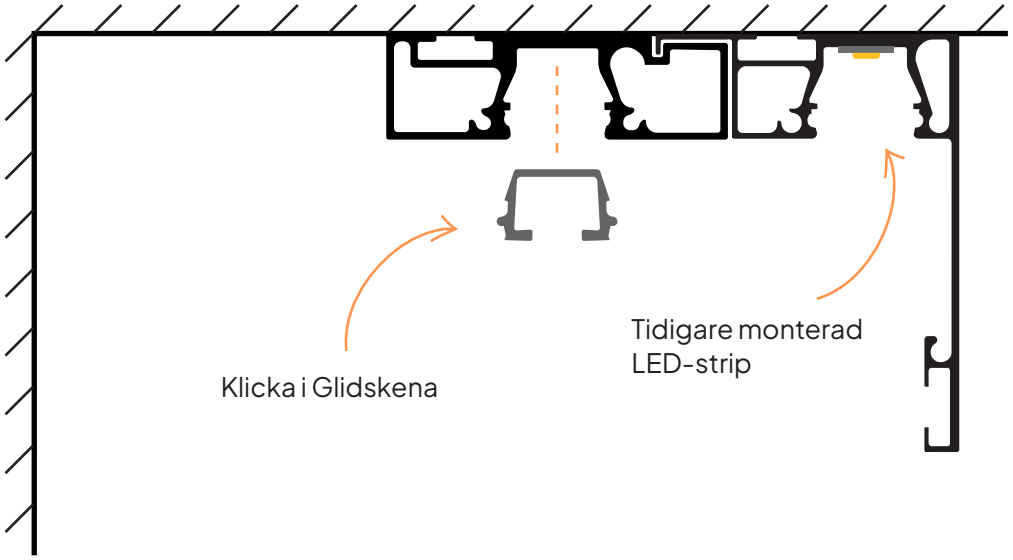


För att kunna hänga upp gardinen behöver du en glidskena och tillhörande glidfästen. Dessa köps separat.

Placera glidskenan i det spår där du vill hänga gardinen. Klicka fast den och kontrollera att den sitter ordentligt längs hela gardinskenan.

Fäst glidfästena och häng upp gardinen




Gardinfästen

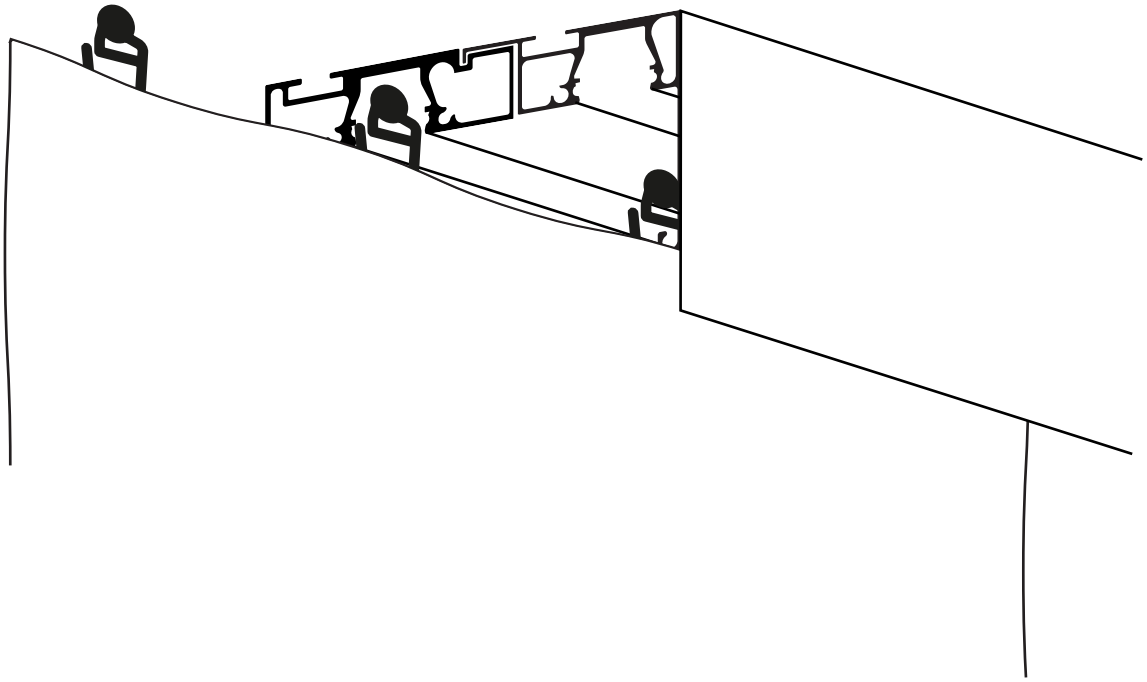

Fäst först glidfästena i gardinens överkant som en vanlig krok. Häng därefter upp gardinen i glidskenan med hjälp av glidfästena som förs in från skenans ände.

Tänk på: Om gardinskenan slutar tätt mot väggen måste du först hänga upp gardinen innan du monterar färdig skenan. Glidskenan är inte kompatibel med traditionella gardinkrokar.

Montera eventuella ändbitar

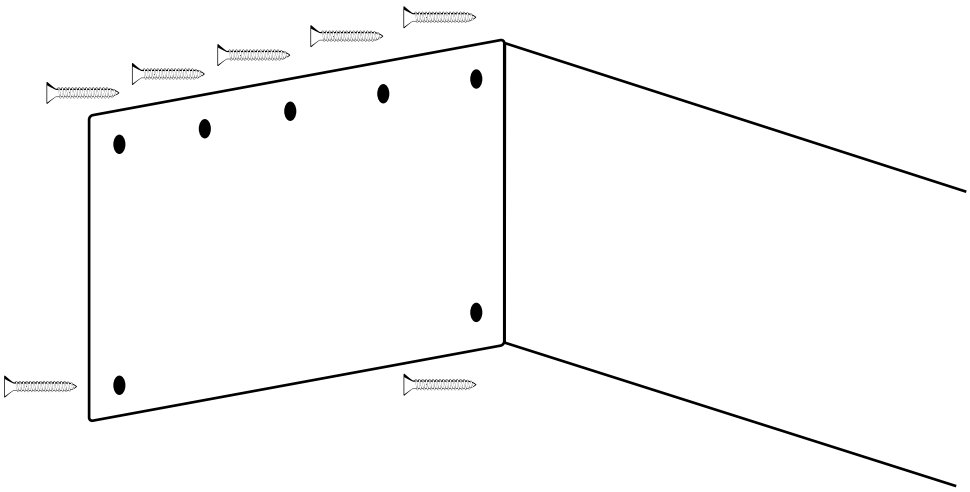

Om gardinskenans ändar är synliga kan du montera ändbitar för ett snyggt avslut.

Använd ändbitar som passar din gardinskena och montera dem på de synliga ändarna.
Om skenan slutar tätt mot en vägg behövs ingen ändbit för att dölja den änden.

Ändbitar köpes separat


LJUSKONCEPT